

Pour plus de contenu, connectez-vous !

Paramétrage liaison TPE

1. Raccordement au PC

Voir le petit [tuto vidéo](#)

Le cordon qui vous est vendu par le pôle informatique (en principe) avec le reste du matériel de caisse doit être branché d'une part sur l'ordinateur de caisse, et d'autre part sur le socle ou à l'intérieur du TPE comme sur le schéma ci-dessous :

Sur le socle du TPE :



ou


à l'intérieur du boîtier :

• Installation et raccordements de la base :

- 1 Oter la trappe en appuyant sur le clip et effectuer les branchements.



- 2 Les connexions (suivant le type de base):

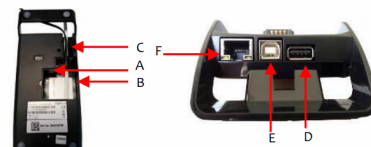


A= Port COM 0/ PORT COM1 B= Connexion RTC C= Alimentation
D= Port USB Maître E= Port USB Esclave F= Port Ethernet

Un superbe tuto vidéo complet est disponible ici (modèle Ingenico ICT250) :

<https://tube.grap.coop/w/g8daUG54wbaVYwvt7FSvqq>

Ingenico Desk 5000 :

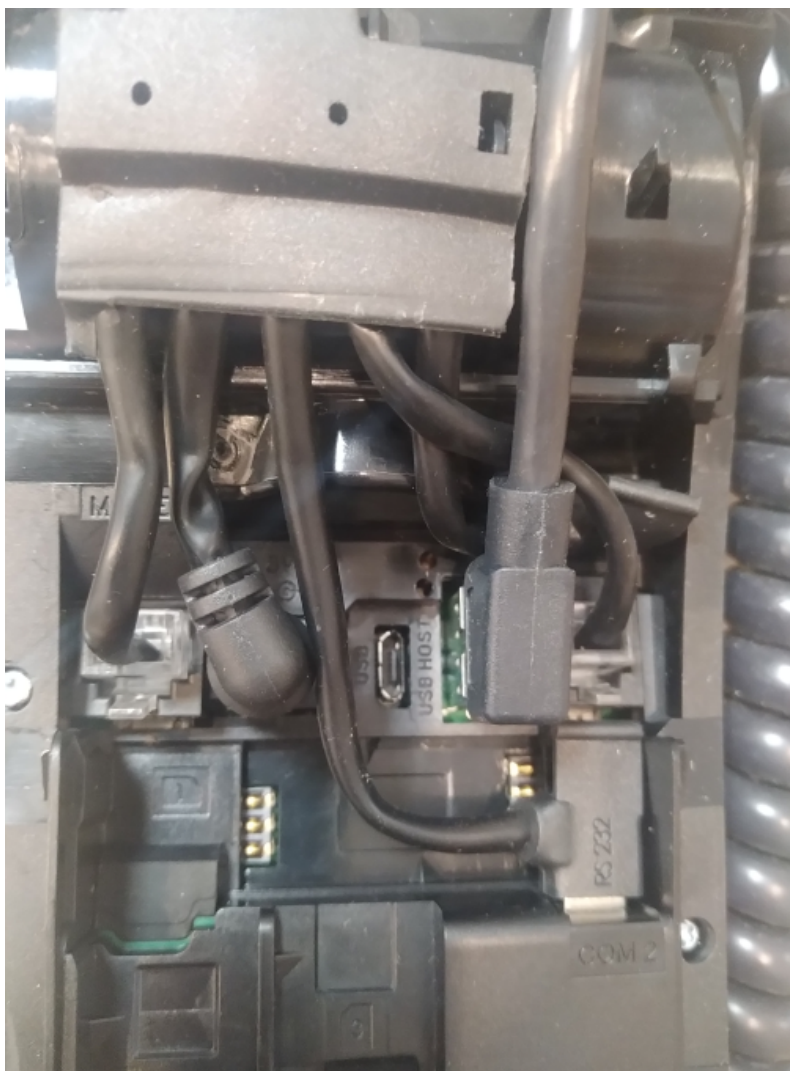

Un câble coudé est nécessaire pour les modèles : xxx

2. Configuration du TPE pour faire la liaison avec Odoo

L'objectif est de ne pas avoir à ressaisir le montant dû en CB sur le TPE : il suffit de cliquer sur le



bouton dans le point de vente :

« Retour »

Paieement

Valider »

Dû	Reçu	Rendu	Méthode
0,00	0,00		Carte Bancaire (EUR)

€

Espèces (EUR)

€

Titre Restaurant (EUR)

€

Chèques (EUR)

Carte Bancaire (EUR)

1

2

3

4

5

6

Client

Facture

Procédure par modèle :


TPE Ingenico ICT250	• Menu de fonction (F) • Telium Manager (0) • Initialisation (5) • Paramètres (1) • Connexion Caisse • Changer l'option pour "Active" • Changer l'option pour "USB" ◦ Si vous avez l'option "USB Base", choisissez cette option Fonctionne chez BAJ, BSG, CEY..
Ingenico IWL 250	• Menu de fonction (F) • Telium Manager (0) • Initialisation (5) • Paramètres (1) • Connexion Caisse • Changer l'option pour "Active" • Changer l'option pour "USB" ◦ Si vous avez l'option "USB Base", choisissez cette option IWL250 ne fonctionne pas chez 3PP ni C3P

Ingenico Move/5000



1. Sur l'écran d'accueil, cliquer sur



2. Aller ensuite dans le menu "Connexion caisse" :

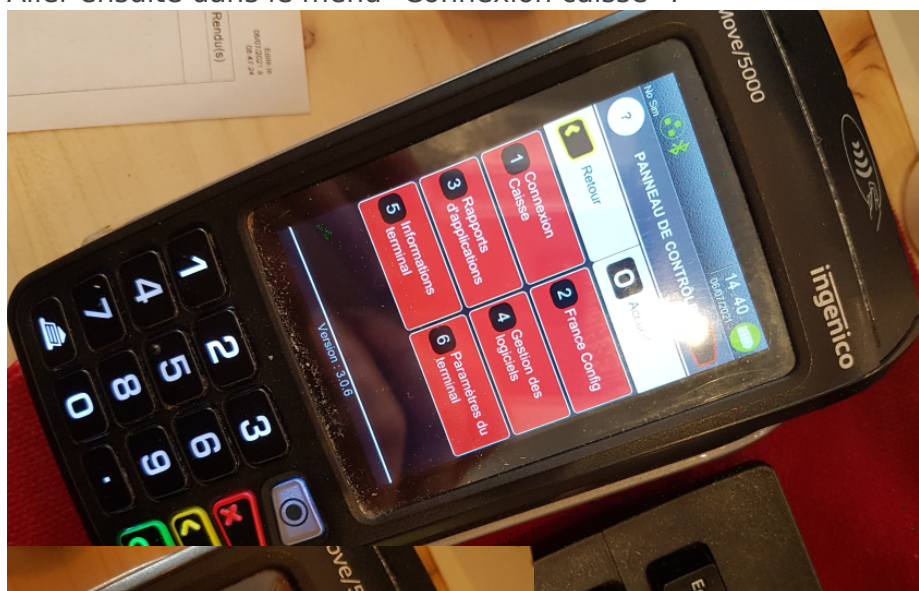


- 3.

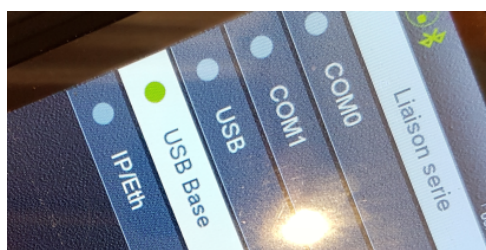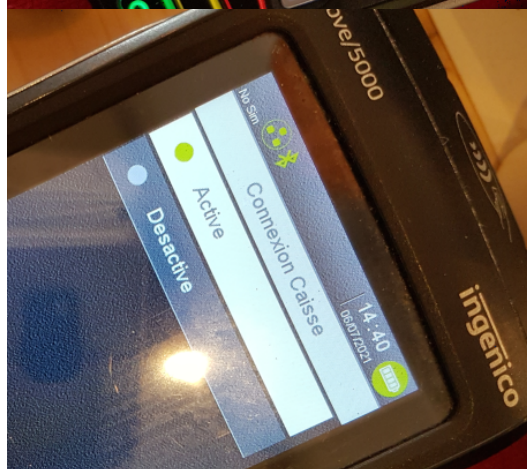

Ingenico Desk/5000	Idem avec un écran supplémentaire au début : bouton "Param" puis "panneau de contrôle" puis "connexion caisse". Fonctionne chez 3PP, CDC, HAL. Ne fonctionne pas chez COM
Ingenico Desk/3000	à écrire Pas de retour sur le fonctionnement (GEN)
Verifone V240m Plus 3G BW	Chez CLA et CHE : à priori ne fonctionne pas chez CLA, à voir CHE ?

3. Relancer le TPE en cas de dysfonctionnement

Appuyer simultanément sur les touches CLR et # :

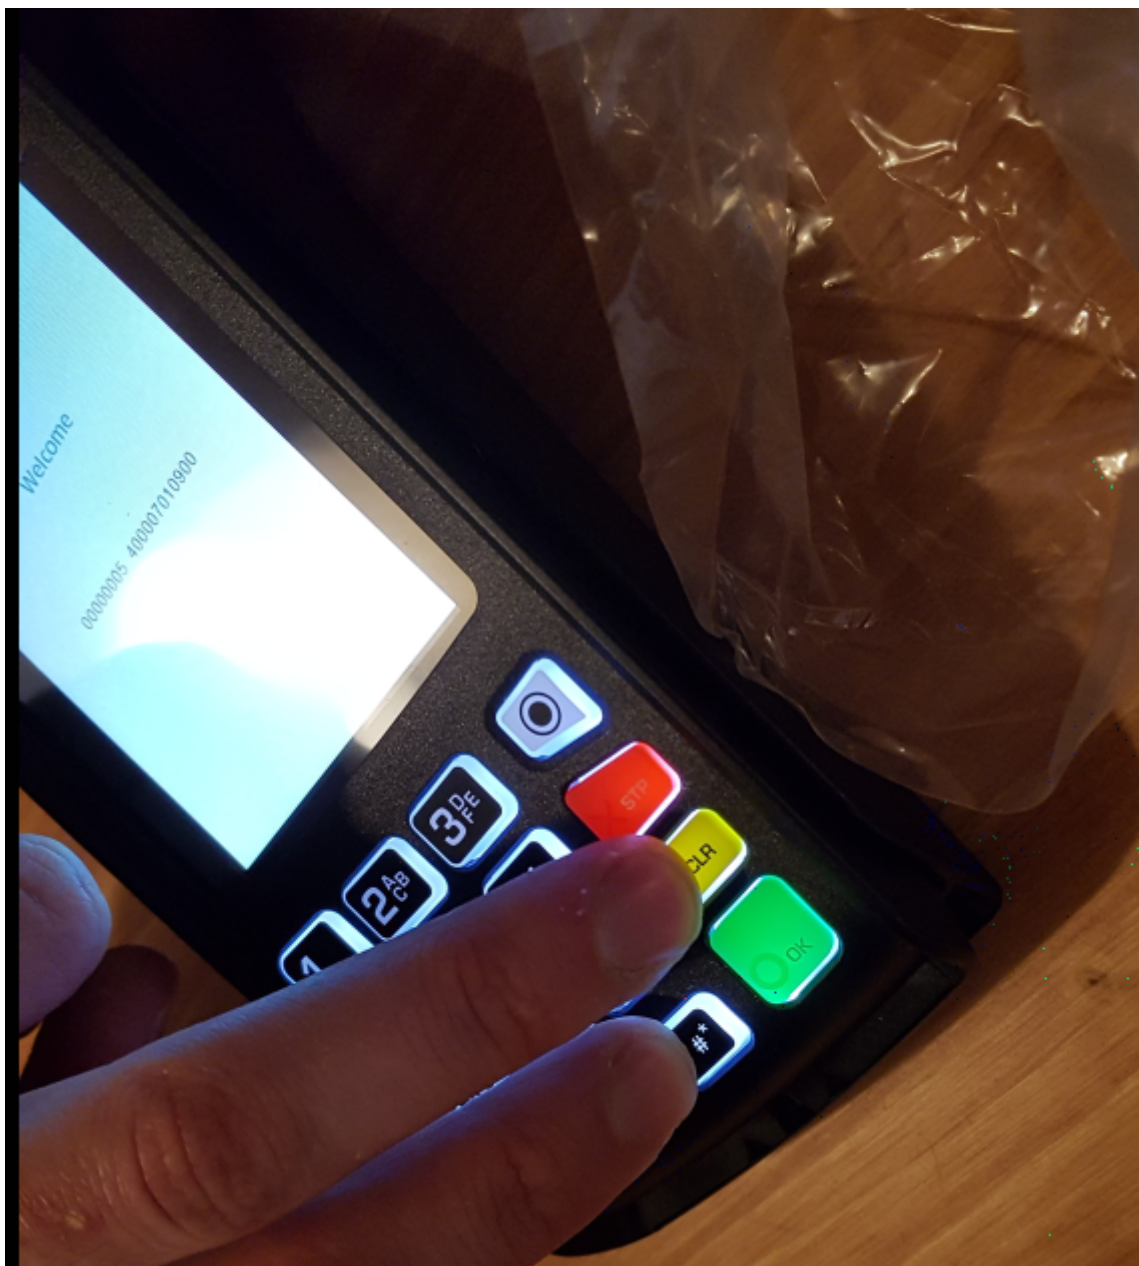

Created 2020-05-07 13:59:59 UTC by Quentin Dupont

Updated 2025-09-23 09:14:21 UTC by Sandie Favre